

Technický list :

MHT 12330



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	33000 kg
Ťažisko nákladu	c	1200 mm
Max. výška zdvíhu	h3	11.92 m
Max. dosah	l4	6.6 m
Teže in dimenzije		
Unladen weight (with forks)		49000 kg
Svetlá výška stroja	m4	0.59 m
Rázvor kolies	y	4.9 m
Length to face of forks	l2	8.37 m
Celková šírka	b1	2.98 m
Celková výška	h17	3.6 m
Celková šírka kabíny	b4	0.97 m
Uhol sklopenia	a5	100 °
Uhol vyklopenia	a4	10 °
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	7.42 m
Vonkajší polomer otáčania (s vidlicou)	b15	9.33 m
Forks length / width / section	l / e / s	2400 mm x 110 mm / 250 mm
Frame levelling corrector	a9	6 °
tires		
Standard tyres		21.00 R35
Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		4 / 4
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Engine		
Značka		Deutz
Engine nom		Stage 5 / Tier IV Final
Typ		TCD 6.1 L6
Number of cylinders / Capacity of cylinders		6 - 6100 cm³
I.C. Engine power rating / Power (kW)		245 Hp / 180 kW
Max. torque / Engine rotation		1000 Nm@1450 rpm
Engine cooling system		Water
Number of batteries		2
Battery / Batteries capacity		12 V / 180 Ah
Ťažná sila		28400 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic with Powershift
Number of gears (forward / reverse)		3 / 3
Max. travel speed		25 km/h
Parkovacia brzda		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Gradeability (laden)		36 %
Hydraulics		
Typ čerpadla		Load sensing pump
Hydraulický prietok - tlak		310 l/min - 350 Bar
Tank capacities		
Motorový olej		21 l
Hydraulic oil		570 l
Objem palivovej nádrže		600 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		32 l
Noise and vibration		
Hluk na mieste vodiča (LpA)		80 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		107 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)
ovládače		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

Nákres rozmerov




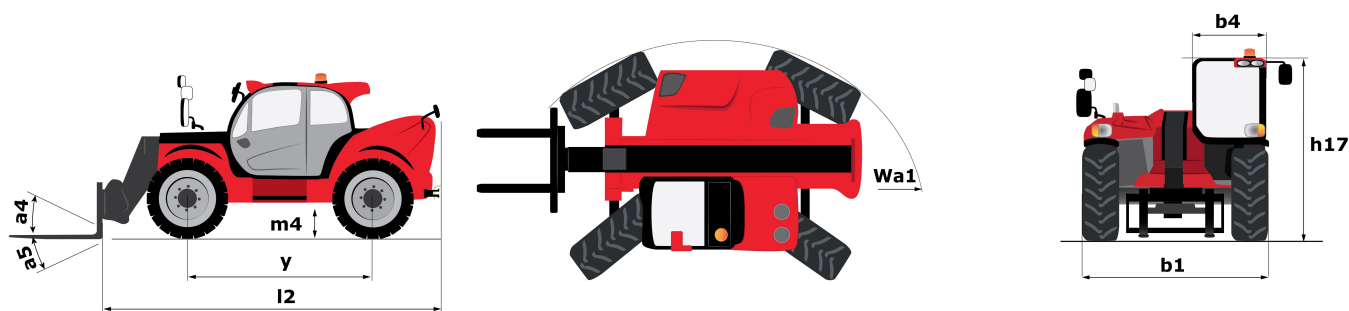


Diagram zaťaženia

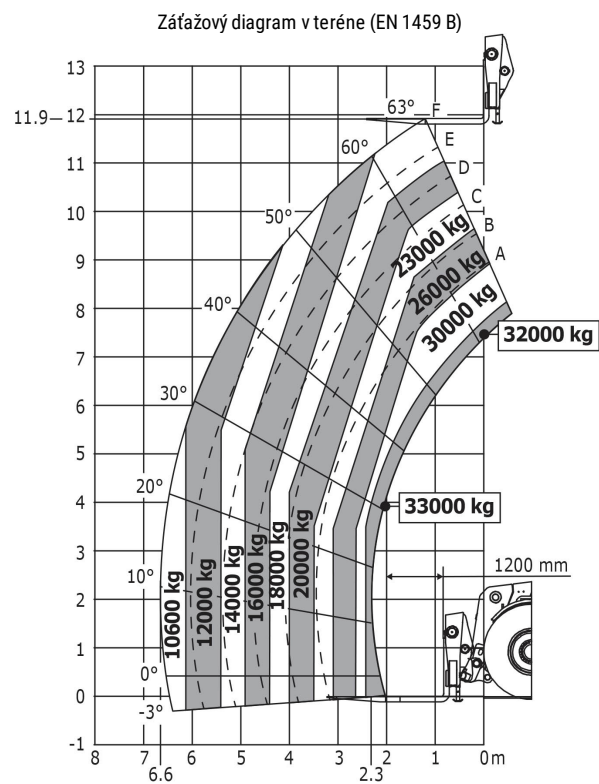

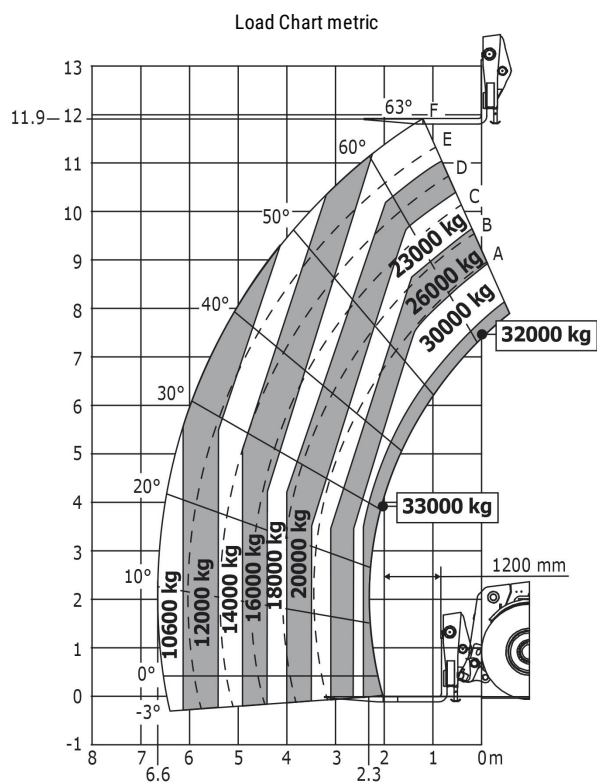

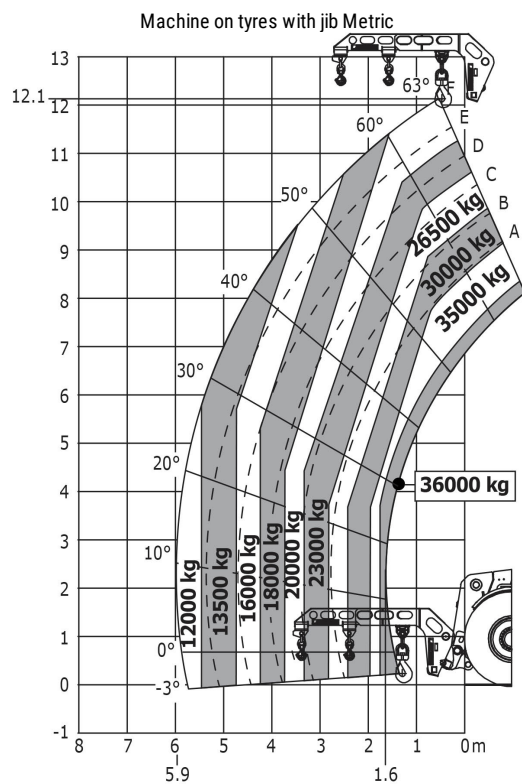

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes